

Déclencheur de flash sans fil



qualité, le Pawn! Ses fonctionnalités incluent le déclencheur de flash, le déclencheur flash studio light, et la télécommande sans fil de l'appareil photo. La vitesse de synchronisation du flash peut atteindre 1/250 secondes. Les modes de contrôle de l'annareil photo sont

Merci d'avoir fait l'acquisition d'un produit Pixel de haute

simple, continu, pose longue (bulb), et retardateur de 4 secondes.

Pawn fonctionne sur la fréquence 2.4GHz et utilise une modulation FSK qui offre une plus grande stabilité. La technologie avancée de sauvegarde de puissance permet une plus grande longévité des piles de l'émetteur et du récepteur

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement son mode d'emploi



Sélecteur de canaux

Piles lithium CR2032

Ecrou de serrage

Sélecteur de canaux

Pas de vis du sabot

Autocollant

Couvercle du

compartiment à piles

Couvercle du

compartiment à piles

Généralités /





Panasonic

une photo

(bulb)/retardateui

sur l'appareil photo.

l'appareil photo

de piles à utiliser

Compartiment à piles: mettez 2 piles AAA

Précautions avant utilisation

1. Assurez-vous que l'appareil photo et le flash sont hors tension avant d'installer le Pawn.

Description

(Pawn TX)

Mireleas Flash Trigger

(Pawn RX)

- 2. Cet accessoire est un produit électronique ; certaines conditions environnementales pourraient affecter son fonctionnement. Toutefois, cette probabilité reste
- 3. Lorsque vous connectez l'appareil avec un câble, ne tirez pas sur les fils directement.
- 4. Notez que des chutes ou des chocs peuvent endommager le produit.
- 5. Insérez correctement les piles en respectant les signes de polarité. Une polarité inversée des piles peut provoquer une fuite de liquides corrosifs, un dégagement de chaleur ou une explosion.
- 6. Lors d'une longue période de non utilisation, veuillez mettre l'émetteur et le récepteur hors tension et retirer les piles.
- 7. Maintenez le produit sec. Ne le touchez pas avec les mains humides. Ne l'immergez pas dans l'eau, et ne l'exposez pas à la pluie.
- 8 N'exposez pas ce produit à des températures élevées comme un véhicule exposé au soleil direct, le tableau de bord et d'autres endroits à risque de surchauffe.
- 9 N'utilisez pas ce produit au contact de gaz inflammables, cela pouvant provoquer une explosion ou un incendie
- 10. Ce produit fonctionne avec des piles. Lisez attentivement les consignes d'utilisation relatives aux appareils alimentés par des piles afin d'éviter le risque d'explosion ou d'incendie.

Témoin lumineux: il indique le statut de l'appareil. Si vous appuvez légèrement

effectue la mise au point ; si vous appuyez complètement dessus, l'appareil prend

Indicateur de fonction: quand vous l'utilisez comme déclencheur de l'appareil

photo, il indique le mode de déclenchement de l'appareil photo, appuyez sur le

de l'émetteur pour l'allumer, et appuvez de nouveau pour changer le mode de

Réglage des canaux: 16 canaux au total, et le sélecteur de canaux se trouve

d'appareils PAWN dans un même espace, veuillez régler chaque paire sur un

dans le compartiment à piles. Après avoir réglé le canal, assurez-vous que

canal différent : à la moindre interférence, changer de canal,

Interrupteur/bouton de réglages: appuyez pendant 2 secondes sur l'interrupteur

l'émetteur et le récepteur sont sur le même canal. Si vous utilisez plusieurs paires

Interrupteur du récepteur: appuyez sur OFF pour éteindre l'appareil, ou bien sur

Prise d'entrée/sortie: lorsque vous l'utilisez pour déclencher le flash de studio,

branchez le côté 2.5mm du câble de connexion sur le récepteur, et branchez

l'autre côté du câble (3.5mm ou 6.3mm) sur le flash de studio. Lorsque vous

Pas de vis du sabot du récepteur: pour trépied ou autre écrou de montage Pied de montage de l'émetteur: interface de connexion avec le sabot de

Description Autocollant: sur celui-ci figurent le numéro de série du produit ainsi que le type

l'utilisez pour déclencher l'appareil photo, branchez le côté 2.5mm du câble de

connexion sur le récepteur, et branchez l'autre côté du câble (prise selon modèle)

sur le bouton déclencheur. le témoin est de couleur verte ; si vous appuvez

Bouton déclencheur: si vous appuyez légèrement dessus, l'appareil photo

bouton on/off pour changer de mode : simple (vue par vue)/pause longue

complètement sur ce même bouton, le témoin est de couleur rouge.

3) Remplacez la pile avec le pôle positif (+) tourné vers

4) Replacez correctement le couvercle lors de la fermeture

Récepteur :

Faites attention à la polarité des piles lors de l'installation. Une mauvaise installation peut causer un dysfonctionnement voire l'endommagement de l'appareil, et cela peut aussi engendrer le risque de blessure



Mise sous/hors tension Émetteur:

1) Lorsque vous installez la pile, votre

- émetteur est en mode veille. 2) Pour le mettre sous tension, appuyez sur l'interrupteur/bouton de réglage (ON/OFF) pendant 2 secondes et le témoin lumineux s'allume ; il s'éteint 4 secondes après et l'émetteur se met en mode
- 3) En mode veille, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes. Après plusieurs clianotements du témoin rouge l'émetteur s'éteint



4) Veuillez éteindre l'émetteur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Récepteur:

veille

Le récepteur Pawn (RX) comporte un bouton d'alimentation en 2 temps marche/arrêt (ON/OFF). Sélectionnez ON pour allumer. ou bien choisissez OFF pour éteindre.

Sélection des canaux



Afin que le système fonctionne correctement. l'émetteur et le récepteur doivent être réglés sur le même canal.



Caractéristiques /

Sahot

Prise d'entrée/

Description

Témoin lumineux

Bouton déclencheur

Indicateur de fonction

Interrupteur

Indicateu

lumineux

Interrupteu

bouton de réglages

Fréquence de 2,4GHz et modulation FSK

16 canaux sélectionnables.

Vitesse de synchronisation du flash jusqu'à 1/250 seconde.

Fonction réveil du flash.

Déclenchement du flash portatif via le sabot : déclenchement du flash de studio via la sortie PC

Possibilité de contrôler plusieurs flashs portatifs et flashs de studio simultanément

Le mode de déclenchement peut être simple, continu ou pause longue (bulb) et retardateur de 4 secondes

Possibilité de contrôler plusieurs appareils photos en même

Distance d'utilisation jusqu'à 80 mètres.

Consommation d'énergie ultra-basse : l'émetteur peut rester en mode veille pendant 10 000 heures, et le récepteur peut rester en mode veille jusqu'à 300 heures

Possibilité d'utiliser des piles rechargeables.

Articles inclus dans l'emballage

Vérifiez que les articles de la liste ci-dessous sont tous présents dans l'emballage. Merci de contacter votre vendeur en cas d'articles manquants.

•	
Émetteur	1 pièce
Récepteur	1 pièce
Piles lithium AAA	2 pièces
Pile CR2032 (déjà installée)	1 pièce
Câble de connexion 2,5mm-3,5mm	1 pièce
Câble de connexion 2,5mm-6,35mm	1 pièce
Mode d'emploi	1 pièce
Fixation pour récepteur	1 pièce
Protection sabo	1 pièce

Câble de connevion (selon modèle choisi)

Cable de connexion (selon modele choisi).		
Pour Canon	2 pièces	
Pour Nikon	2 pièces	
Pour Sony	1 pièce	
Pour Olympus/Panasonic	3 pièces	

Spécifications techniques


Туре	système sans fil 2,4GHz FSK
Distance d'utilisation	80 mètres
Canaux	16
Durée d'utilisation de l'émetteur en mode veille	10 000 heures (pour piles lithium CR2032)
Durée d'utilisation du récepteur en mode veille	300 heures (pour piles AAA)
Dimensions (H x I x p)	-émetteur: 65.5mm x 39mm x 28mm -récepteur: 81mm x 38.5mm x 29.5mm
Poids	-émetteur: 32.5 g (avec piles) -récepteur: 60.5 g (avec piles)

Manipulation

Installation et remplacement des piles

Émetteur :

- 1) Faites glisser le couvercle du compartiment à pile pour l'ouvrir.
- 2) Poussez doucement le ressort en métal et retirez la pile.

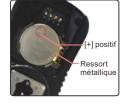

Réglage des fonctions de l'émetteur

Lorsque vous utilisez la télécommande sans fil pour déclencher le flash, vous pouvez régler les différentes fonctions de l'émetteur.

- 1) Appuyez sur le bouton ON/OFF de l'émetteur, et le témoin lumineux s'allume, indiquant le mode de fonction standard
- 2) Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF, et un autre témoin lumineux s'allume : c'est le mode actuel.
- 3) Sélectionnez le mode de fonction standard, si
- 4) Le témoin lumineux s'éteindra au bout de 4 secondes et l'émetteur restera en mode sélectionné dernièrement.

Déclenchement du flash

- 1) Vérifiez que toutes les connexions ont bien été effectuées. Assurez-vous que le flash est sous tension et vérifiez les paramètres du flash.
- 2) Enfoncez le déclencheur de l'appareil photo à micourse. L'émetteur envoie alors un signal et active le flash
- 3) Enfoncez complètement le déclencheur de l'appareil photo. L'émetteur envoie alors un signal et déclenche le flash

- 👸 Lorsque vous utilisez un appareil photo dont le modèle n'est pas compatible avec l'émetteur, vous devez appuyer légèrement sur le bouton déclencheur de l'émetteur, et la synchronisation se fait inférieur à une minute; au-delà de ce temps, vous devez de nouveau appuver légèrement sur le bouton déclencheur de l'émetteur.
- Le temps de réveil de certains flashs est relativement long, il est alors conseillé d'appuyer plus longtemps sur le bouton déclencheur. Évitez d'enfoncer complètement le bouton.

Déclenchement de l'appareil photo

Vue par vue :

- 1) Appuyez légèrement sur le bouton ON/OFF et sélectionnez le mode
- 2) Réglez le mode de fonction de l'appareil photo sur []
- 3) Maintenez le bouton déclencheur à mi-course pour envoyer le signal de mise au point ; les témoins lumineux de l'émetteur et du récepteur deviennent verts. Un signal sonore retentira une fois la

mise au point effectuée (selon l'appareil photo). 4) Enfoncez complètement le bouton déclencheur pour envoyer le signal de déclenchement : les témoins lumineux de l'émetteur et du récepteur deviennent rouges. L'appareil commence à photographier.

Mode continu ou Pause Ionque (BULB): 1) Appuyez sur le bouton ON/OFF et

- sélectionnez le mode [B]
- 2) Réglez le mode de déclenchement de l'appareil photo sur[] ou [BULB].

 3) Maintenez le bouton déclencheur
- de l'émetteur à mi-course pour envoyer les signaux de mise au point : les témoins lumineux verts de l'émetteur et du récepteur s'allument. Un signal sonore retentira une fois la mise

au point effectuée (selon l'appareil photo). 4) L'émetteur envoie des signaux de déclenchement

- lorsque le bouton est complètement enfoncé: le témoin lumineux rouge de l'émetteur s'allume ainsi que celui du récepteur. L'appareil commence à photographier. 5) Appuyez sur le déclencheur de l'émetteur pour arrêter
- l'envoi de signaux et le récepteur stoppe l'envoi de signaux de déclenchement, puis l'appareil photo cesse de photographier.

Retardateur:

- 1) Appuyez sur le bouton ON/OFF de l'émetteur et sélectionnez la fonction [②]
- 2) Réglez le mode de déclenchement de l'appareil photo sur [
- 3) Maintenez le bouton déclencheur de l'émetteur à mi-course pour envoyer les signaux de mise au point : les témoins lumineux verts de l'émetteur et du récepteur



s'allument. Un signal sonore retentira une fois la mise au point effectuée (selon l'appareil photo)

- 4) Enfoncez complètement le bouton déclencheur de l'émetteur pour envoyer les signaux de déclenchement. Le témoin lumineux rouge de l'émetteur et du récepteur s'allume et clignote. L'appareil photo commence à compter le temps.
- 5) Le témoin lumineux du récepteur s'éteint et envoie des signaux de déclenchement à l'appareil photo après que celui-là a fini de compter.
- #L orsque le mode mise au point est réglé sur M l'appareil photo n'effectuera pas de mise au point si vous appuyez sur le bouton à mi-course.
- Lorsque le mode de mise au point de l'appareil photo est réglé sur A, la plupart des appareils photos qui ne termine pas la mise au point ne photographieront pas. même s'ils ont reçu le signal de déclenchement.

Nous your remercions d'avoir choisi d'utiliser un produit de la marque Pixel et d'avoir lu attentivement sa notice d'utilisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre revendeur local. Vous pouvez également visiter notre site internet: http://www.pixelhk.com

Les informations figurant sur cette notice d'utilisation ont été mises à jour le 1er octobre 2011. Pour plus d'informations relatives à l'utilisation de produits mis en vente après cette date, nous vous prions de contacter un revendeur Pixel afin d'être conseillé au mieux



